

**SAMSUNG**

## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

СРПСКИ

МОДЕЛ: RL21DC\*\*  
RL22DC\*\*  
RL24DC\*\*  
RL26DC\*\*



- ◆ Молимо вас да пре употребе прочитате све мере предострожности увршћене у овај приручник и задржите га на прави начин за будућу употребу.
- ◆ Молимо вас да прочитате овај приручник пре укључивања у струју и задржите га за будућу употребу.
- ◆ Свака промена која се односи на овај приручник неће бити посебно најављена због сталних иновација на нашим производима.

Свој производ региструјте на адреси [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# САДРЖАЈ

ОПИС ДЕЛОВА .....	2
ОБАВЕШТЕЊА О СИГУРНОСТИ .....	3
ПРИПРЕМЕ ПРЕ УПОТРЕБЕ .....	5
ПОСТАВЉАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ .....	6
УПОЗНАВАЊЕ СА РСВ-ом .....	8
ОДЛАГАЊЕ ХРАНЕ .....	10
ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ .....	11
РАСКЛАПАЊЕ ДОДАТНЕ ОПРЕМЕ .....	12
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА .....	13
ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ .....	15
ШЕМА СТРУЈНОГ КОЛА .....	15

Овај приручник укључује четири модела RL26DC\*\*/RL24DC\*\*/RL22DC\*\*/ RL21DC\*\* који су сличних структура, од којих је најзначајнији RL24DC\*\*.

\* Типичне боје: SW: Снежно бела (PCM), EW: Снежно бела (Embo)  
MS: Магловито сребрна (Thai Silver), MR: Огледало  
TW: Бела у две нијансе, TS: Сребрна у две нијансе  
AS: Алуминијумска сребрна WR: Вино боја

- Молимо вас да прочитате ово упутство за употребу и придржавате га се. Обавештења/ поруке означене са „Упозорење“ и „Напомене“ су у вези са безбедношћу и изузетно су важне. Молимо вас да их пажљиво прочитате више пута.

## УПОЗОРЕЊЕ

Значи да може изазвати озбиљне кварове или повреде при ризичним поступцима уколико се не поштују упутства.

## НАПОМЕНЕ

Значи да може изазвати мање кварове/повреде или престанак рада уређаја уколико се не избегавају одређене ситуације.

- Не држите у фрижидеру фармацеутске производе, супстанце за научне експерименте или друге термо-осетљиве производе.
  - Производи који захтевају строгу контролу температуре не смеју се чувати у фрижидеру.

# ОПИС ДЕЛОВА


## Функције производа

- ◆ Дигитална контрола: Контрола са спољне стране и приказ радног стања и температуре.
- ◆ Заштита средине ослобођена од F<sub>i</sub>: Овај апарат је из групе зелених производа.
- ◆ Техничке особине на које се можете ослонити: На овом производу је примењен савршени склоп познате фабричке марке велике ефикасности са одличним перформансама и високог нивоа поузданости.
- ◆ Разумљива структура: Распоред који подразумева да је фрижидер горе, а комора за замрзавање доле може да смањи утрошак енергије за хлађење и губитак енергије. Горњи фрижидер који се често користи може да олакша приступ. Место полице у фрижидеру може да се подешава у односу на запремину.
- ◆ Задржавање мириса: Комора за замрзавање је подељена у фиоке како би се олакшало чување хране и спречило мешање мириса.
- ◆ Раван задњи део: Уграђени кондензатор је лак за чишћење.


## Уређај

Име Модел	ФИОКА-Ф	ПОЛИЦА-Р	ДРЖАЧ-ПОВ	ПОКЛОПАЦ ЗДЕЛЕ-ПОВ	ШТИТНИК- ЈАЈА	ЗАШТИТНО СРЕМИШТЕ- ФЛАШЕ	ДРЖАЧ-ЈАЈА	ПОСУДА- ЛЕД	ШТИТНИК- ВИНО
RL26DC**	3	3	1	1	3	1	1	1	1
RL24DC** RL22DC**	3	2	1	1	2	1	1	1	1
RL21DC**	2								

## Опис делова (RL24DC\*\* на пример)

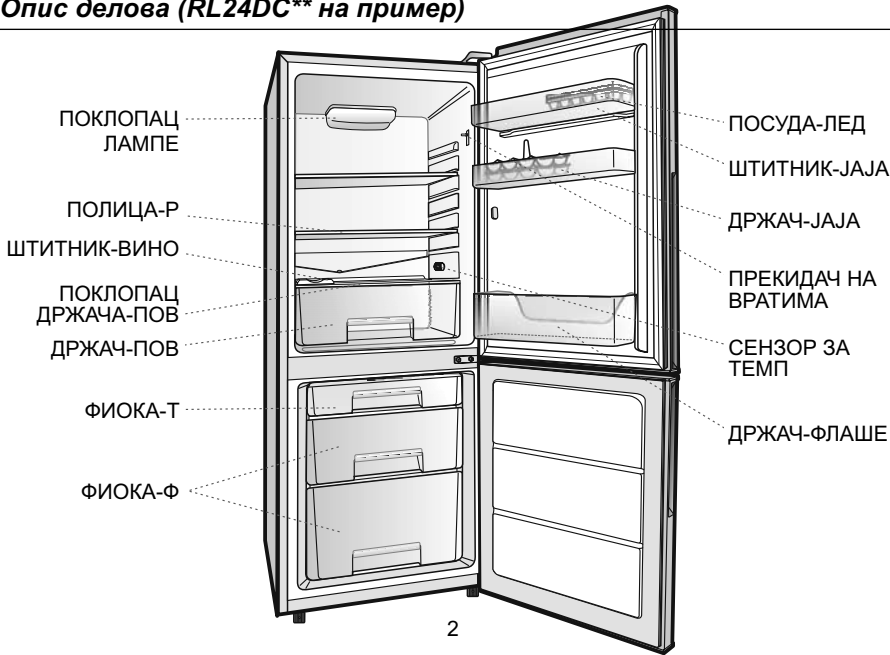

## ОБАВЕШТЕЊА О СИГУРНОСТИ

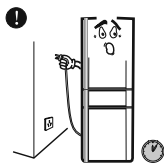


### УПОЗОРЕЊЕ

- ◆ Уколико је електрични кабл оштећен, произвођач, сервисер или друга квалификована особа мора да га замени да би се избегла опасност.  
Уређај не би требало поново укључивати у струју током 5 минута како би се спречио квар компресора.



- ◆ Не користите запаљиве распршиваче, као што су боја у спреју или лакови и који могу да изазову експлозију.  
Опрез: Апарат не излажите спољашњим условима нити киши.



- ◆ Не дозволите деци да се играју са уређајем или да се вешају о њега јер ће ово оштетити уређај или повредити децу.




- ◆ Не дозволите да вода доспе у задњи део апарата како бисте избегли оштећење изолације.

### Упозорење


Трептање показивача температуре може бити последица превише ствари, дугог или честог отварања или мало простора између врелих ствари у фрижидеру и сензора.



- ◆ Не поклапајте сензор и не дозволите да буде у контакту са стварима;
- ◆ Смештање превише врелих ствари или често или дуготрајно отварање ће подићи унутрашњу температуру; и показивач температуре ће трептати и повратити се у року од 24 часа;
- ◆ Лоше затварање врата, стављање врелих ствари или често или дуготрајно отварање могу да изазову трептање показивача температуре, лоше хлађење или дуги рад;

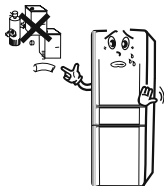

- ◆ Не складиштите запаљиве или експлозивне ствари ни јаке киселине нити алкалне материје које оксидирају, као што су бутан, етар, бензен, витриол, бензин, алкохол итд. Не стављајте храну и пиће у флашама у комору за замрзавање како не би дошло до пуцања флаша.

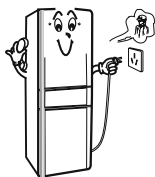

- ◆ Немојте да и даље користите апарат који не ради правилно или који је оштећен.  
Молимо вас да апарат искључите из струје и да се обратите локалном сервисном центру.
- ◆ Апарат мора да буде постављен тако да прикључак буде лако доступан након постављања.



### УПОЗОРЕЊЕ

Ако гас цури, молимо вас да затворите вентил за гас и проветрите просторију пре него што ископчате прикључак из струје јер ископчавање може да буде праћено варничењем што може да изазове несрећан случај.

## ОБАВЕШТЕЊА О БЕЗБЕДНОСТИ

### ОБАВЕШТЕЊА

- ◆ Молимо вас да проверите модел и серијски број како бисте упоредили производе;
- ◆ Пре повезивања на извор напајања, утврдите напон извора напајања и номинални напон апарата. Дозвољени номинални напон се креће од 220-240 V. Из сигурносних разлога, морају да се користе каблови који могу да проводе струју преко 10 A.
- ◆ Након коришћења коморе за замрзавање, затворите фиоку пре него што затворите врата коморе.
- ◆ Ако су читавања ТЕМП. у фрижидеру негативна, проверите да ли апарат хлади у режиму Super Cool.
- ◆ У току врелих летњих периода, апарат ће хладити дуже време, моћи ћете да нађете лед на задњем зиду, а температура у комори за замрзавање је ниска. Ово су нормалне појаве.
- ◆ Електрични делови у PCB-у ће постати врели у току рада и треба их држати изван додира воде.



#### Упозорење

Расхладни ефекат потиче од средства за хлађење којим је фрижидер напуњен посебним поступком. Молимо вас да се побринете да цеви на задњем делу буду нетакнуте.



Овај апарат користи запаљиво средство за хлађење R600a.

У току транспорта и постављања, молимо вас да пажљиво рукујете овим уређајем како бисте заштитили систем за хлађење од оштећења.

- ◆ Средство за хлађење које је исцурело може да изазове пожар или да повреди ваше очи. Ако средство за хлађење исцури, држите извор ватре или потенцијални извор ватре далеко од апарата и проветрите собу неколико минута.
- Како бисте избегли ризике до којих може доћи ако сагориви гас кога чине средство за хлађење и ваздух истекне из кружног система за хлађење, молимо вас да изаберете величину собе којој ћете да прилагодите апарат у односу на количину средства за хлађење.  
Величину собе моћи ћете да срачунате по критеријуму 8 г средства R600a по једном квадратном метру.  
Молимо вас да детаље о количини средства за хлађење проверите у приручнику.
- Не укључујте апарат који је оштећен. Ако имате проблеме, молимо вас да се обратите продавцу или сервисном центру.

## УПОЗОРЕЊЕ


- Заштитите вентилационе отворе у кућишту или уграђеним структурама од зачепљења.
- Не користите механичке уређаје ни било која друга средства за убрзавање процеса одмрзавања, осим оних које препоручује произвођач.
- Не оштећујте систем за хлађење.
- Не користите електричне апарате унутар одељака за складиштење хране у уређају, осим ако нису типа који препоручује произвођач.

## ПРИПРЕМЕ ПРЕ УПОТРЕБЕ

### Основне припреме



1. Приликом прве употребе, молимо вас да одстраните 2 врпце са обе стране стаклене полице и да уметнете два бочна уметка у унутрашњи одељак.
2. Очистите апарат влажном крпом (додајте мало детерџента топлој води).

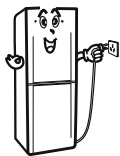

3. Након 2-3 сата хлађења, можете да ставите храну у фрижидер како бисте регулисали рад апарата.

\* Саветујемо да храну ставите у фрижидер након 2-3 сата хлађења.

### Замена лампе

- ◆ Ископчајте струјни прикључак.  
Одстраните завртње са поклопца лампе, затим лампу задржите прстима са задње стране како бисте извукли поклопац.



- ◆ Одвијте сијалицу у смеру супротном од кретања казаљке на сату.



- ◆ Вратите сијалицу у смеру кретања казаљке на сату.  
Окачите најпре задњу кукицу, наместите предњу кукицу и вратите завртње.




Параметри лампе: ~220 V-240 V, 25 W E14

# ПОСТАВЉАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ

## Смештање фрижидера

1. Уклоните јастук са подножја пре употребе.
  2. Ако апарат не стоји стабилно, предњу ножицу можете да подесите тако да стабилизује уређај (подиignite окретањем у леву страну). Постоји рупа за подешавање на предњој ножици. Можете да га подесите крстастим одвијачем (видите слику).
  3. Тло испод апарата би требало да буде равно и чврсто.  
У супротном, јавиће се бука и осцилације.
- ◆ Бука ће постајати јача ако се апарат стави на меко тло;
  - ◆ Молимо вас да поставите тврду плочу на облогу како бисте избегли мењање боје или блокирање топлоте;
  - ◆ За стабилизовање апарата молимо вас да ослонац оставите у близом контакту са земљом и да држите апарат наслоњен уназад због лакшег затварања врата.;

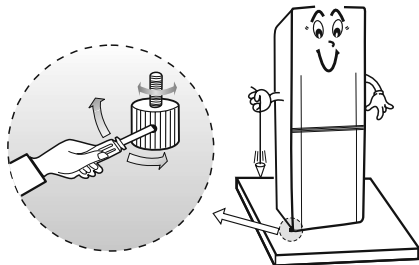


## Паковање и руковање

1. Распаковање, препаковање и руковање
  - ◆ Запамтите где су паковања у току распаковања и преглеђивања.  
Производи не могу да се транспортују док се не препакују након преглеђивања.
2. Не држите врата за време транспорта.
3. Избегавајте сударање и јако дрмање у току руковања.




4. Како бисте избегли сударање поставите апарат у усправни положај
  - ◆ Не постављајте апарат наопако ни хоризонтално.  
Ако је неопходно да се апарат искоси, учините то под углом од највише 45°.
  - ◆ Молимо вас да апаратом рукујете по датим упутствима како бисте спречили појаву буке или неког другог проблема.

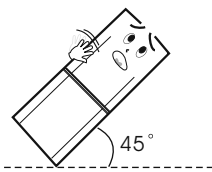



## ПОСТАВЉАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ

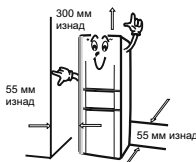


- ◆ Оставите 55~100 мм између задњег дела апарата и зида. Најмање 300 мм би требало оставити изнад апарата.




- ◆ Апарат не би требало да стоји у просторијама са влагом да не би дошло до кородирања метала и оштећивања изолације; Ако се апарат налази у близини базена или у подруму, потребна је заштита од преоптерећења осим за уземљење. Ако је апарат поквашен водом у случају природне непогоде (као што су олуја или несреће), молимо вас да апарат поправите у сервисном центру Samsung пре употребе.



- ◆ Апарат би требало да буде далеко од извора топлоте и директног сунца.



- ◆ Трбало би користити одвојени прикључак за жицу за уземљење са 3 пина и тај прикључак не би требало да користе други апарати. Из безбедносних разлога, молимо вас да повежете жицу за уземљење која се налази на полу за уземљење на прикључку. Жица не сме да се повезује на цев за воду, гасни вод, телефонску линију, ни громобран итд.

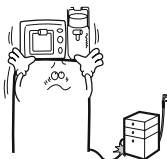

- ◆ Уверите се да кабл за струју није притиснут. Није дозвољено држати уређаје као што су микроталасна пећница, електрични шпорет и трансформатор на апарату.



- ◆ Пре него што одложите апарат, молимо вас да баците заптивку.
- ◆ Одбачени елементи ће бити третирани на одговарајући начин или ће их одложити професионалци. Не бацајте одбачене елементе било куда како бисте избегли загађивање средине и друге ризике.

### ОБАВЕШТЕЊА

1. Држите апарат далеко од воде јер ће кородирати и правити проблеме. Молимо вас да сувом крпом бришете електричне делове као што је прекидач.
2. Не користите прашак за прање, алкални детергент, четку, гас, разређивач, алкохол, угљено уље, киселину ни кључалу воду који би могли да оштете маску или пластичне делове.
3. Не користите хемијски брисач који би могао да оштети маску или пластичне елементе.
4. Замашћени елементи од пластике лако застаревају, стога што хитније обришите уље.

# УПОЗНАВАЊЕ СА РСВ-ом

RL26DC\*\*/RL24DC\*\*/RL22DC\*\*/RL21DC\*\*



Када је апарат укључен у струју, засветлеће све лампе и чуће се уводна музика у трајању од 2 секунде са температуром подешеном на 5 °C. Индикатор ће показивати стварну температуру у фрижидеру.

Фрижидер - Индикатор показује температуру у фрижидеру;

Комора за замрзавање - Индикатор показује температуру у комори за замрзавање;

## 1. Super Cool масетр

- ◆ 1-1. Ако је апарат у Super Cool режиму, притискивање тастера „Super Cool“ ће упалити светло за Super Cool и довешће апарат у Super Cool режим;
- ◆ 1-2. Ступањем у Super Cool режим, почеће да ради компресор;
- ◆ 1-3. Постоје два начина за отказивање Super Cool режима:
  - 1-3-1. Притисните тастер „Super Cool“ како бисте изашли из Super Cool режима;
  - 1-3-2. Апарат аутоматски напушта Super Cool режим;
- ◆ 1-4. Напуштање Super Cool режима ће онемогућити „Super Cool“ индикатор;

Уколико морате да замрзнете велику количину намирнице, онда подесите температуру коморе за замрзавање на најхладнију температуру пре него што укључите функцију Super Cool тастер.

## 2. Тастер за фрижидер

- ◆ 2-1. Притисните тастер „Fridge“ (фрижидер) за подешавање температуре у фрижидеру;
- ◆ 2-2. Када притисните тастер „Fridge“, засветлеће температура фрижидера и приказаће се тренутна подешена вредност уз звучни сигнал. Поновно притискивање тастера „Fridge“ омогућиће промену подешене температуре у низу операција од 5°C → 4°C → 3°C → 7°C → 6°C → 5°C → за свако притискање;

## **УПОЗНАВАЊЕ СА РСВ-ом**

---

### **3. Тастер за комору за замрзавање**

---

- ◆ 3-1. Притисните тастер „Freezer“ (комора за замрзавање) како би се приказала температура у комори. „Fridge“ ће се угасити а засветлеће „Freezer“. Индикатор ће показати температуру у комори за замрзавање.  
Неколико секунди касније, индикатор ће показати температуру у комори.
- ◆ 3-2. Када индикатор покаже температуру у комори, притисните тастер „Freezer“ како бисте напустили температуру у комори и прешли на температуру у фрижидеру;

### **4. Функција подешавања температуре**

---

- ◆ 4-1. Притисните и држите тастер „Fridge“ 5 секунди како бисте ушли у режим подешавања температуре;
- ◆ 4-2. У овом режиму, притискивање тастера „Fridge“ ће омогућити операцију подешавања температуре по „-“ „01“ „02“ „03“... „07“ „08“ „09“ „-“;
- ◆ 4-3. Ако се у року од 5 секунди у режиму подешавања не унесе ниједна акција, апарат ће се вратити у стање нормалног рада;
- ◆ 4-4. Ако је подешавање температуре промењено, напустиће стање подешавања температуре;
- ◆ 4-5. Приликом подешавања температуре, сваки притисак тастера произвешће звучни сигнал;
- ◆ 4-6. Што је вредност већа, то је подешена температура нижа;


\* Функција подешавања температуре се не препоручује;

### **5. Аларм при отварању**

---

- ◆ 5-1. Када су врата фрижидера отворена 2 минута, чуће се алармни сигнал.; Када су отворена 3 минута, чуће се 2 алармна сигнала; Када су врата отворена више од 4 минута, алармни сигнали у низу од аларма у трајању од 1 минута и 2 минута ће стати како би подсетили корисника да затвори врата;
- ◆ 5-2. Алармни сигнал ће престати када се затворе врата фрижидера;


## ОДЛАГАЊЕ ХРАНЕ



- ◆ Храну би требало паковати у кесе (филм) за одржавање свежине или стављати у затворену посуду како би се избегло сушење или мешање мириса.



- ◆ Врела храна и напаци се хладе до собне температуре ради уштеде енергије.



- ◆ Кувану храну и сирову храну би требало одвајати.




- ◆ Храну не би требало збијати како би се омогућио проток ваздуха у апарату.  
Опрез: 1. Не стављајте храну у близини сензора.  
2. Храна и посуде не би требало да додирују задњи зид.



- ◆ Пакујте намирнице у мале порције.



- ◆ Боље је да оперете храну која се пере, као што је воће и поврће, пре него што је унесете.





- ◆ Воће и поврће би требало одлагати у одељак за поврће како би се очувала вода и свежина.

### УПОЗОРЕЊЕ

- ◆ Тропско воће какве су банане и ананас не би требало уносити.
- ◆ Не уносите ствари које имају стриктно дефинисан начин складиштења, као што су крвни серум, бактерије и материјал који се користи у научне сврхе.

Препорука: Ако је потребно да одложите велику количину хране, да направите лед или да брзо охладите храну, молимо вас да извадите фиоку коморе за дубоко замрзавање и замрзните храну директно у одељку за конзервирање.



### ОБАВЕШТЕЊА

- ◆ Не додирујте конзерватор коморе мокрым рукама како бисте избегли замрзавање воде на рукама.

## ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ


---



### ◆ Унутрашњи делови

Уклоните све полице, оквире на вратима, држаче, поклопце и фиоке и бришите меком крпом натопљеном водом или блажим детерџентом (за прање чинија или штапића). Ако користите детерџент, најпре очистите водом, а потом обришите парчетом суве тканине.

---

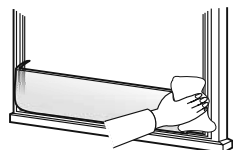

### ◆ Заптивка на вратима

Ако заптивка на вратима дође у контакт са уљем или сосом итд., ослабиће након дуже времена, нарочито заптивка на вратима горе и доле. Потрудите се да пажљиво очистите заптивку. Жлеб би требало чистити штапићем обложеним парчетом вате. Приликом уметања заптивке, најпре углавите четири угла а потом налепите заптивку део по део.

---

### ◆ Метод одмрзавања

Када слој леда постане дебео, он може да ослаби ефекат расхлађивања. Можете да извадите и спакујете храну. Ископчајте струјни прикључак и обришите воду меком крпом када нестане слој леда. Прикључите апарат на струју и поново покрените апарат како бисте подесили температуру.

Уопштено, потребно је два до три пута годишње урадити одмрзавање.

### ОБАВЕШТЕЊА

1. Ископчајте из струје, потом очистите комору за замрзавање након одмрзавања;
2. Најбоље време за одмрзавање је када је комора празна или полу-празна;
3. Не користите металне ни оштре предмете за одмрзавање како бисте избегли оштећивање;
4. Електрични грејач било које врсте није дозвољен за одмрзавање;

### Мере предострожности при чишћењу

---

- ◆ Ископчајте утичницу из прикључка пре чишћења, време између укупчавања и ископчавања би требало да буде више од 5 минута ;
- ◆ Вода не сме да дође у додир са лампом ни поклопцем РСВ-а у току чишћења;
- ◆ Очистите меком крпом умоченом у воду или слабији детерџент, а затим очистите сувом крпом;
- ◆ Не користите детерџент са абразивним средством (нпр. зубна паста), киселином, хемијским растварачем (нпр. алкохол) нити китом.

### ОБАВЕШТЕЊА

Требало би урадити следеће провере након одржавања:


На електричном каблу су нађени разреди и огреботине.

Поуздано га укупчајте у прикључак.

Електрични кабл се загрева или се ради о другим хаваријама.


# РАСКЛАПАЊЕ ДОДАТНЕ ОПРЕМЕ

## Додатни прибор




- ◆ ШТИТНИК-ВИНО  
Вишефункционално ШТИТНИК може да држи 3 лименке пића у хоризонталној позицији или једну флашу пића у вертикалној позицији.


## Вађење прибора




- ◆ Полица-Р  
Место полице можете да подешавате у односу на висину амбалаже.

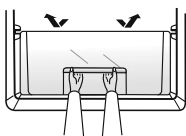

- ◆ Фиока-Ф  
Можете да вучете фиоку до граничника и да је потом извучете померањем у леву и десну страну.

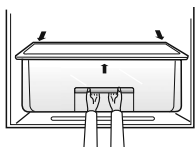

- ◆ Држач и ПОКЛОПАЦ-ПОВ  
Извучите држач за поврће и извадите га када је поклопац подигнут. Упозорење: Приликом вађења, немојте да извлачите држач на силу како не бисте оштетили уређај.




- ◆ ДРЖАЧ-ЈАЈА И ШТИТНИК-ФЛАШЕ  
Подигните их и извадите.

ПОКЛОПАЦ ДРЖАЧА-ПОВ  
ДРЖАЧ-ПОВ



- ◆ ДРЖАЧ-ПОВ.  
Држач за поврће може да сачува воду и свежину воћа и поврћа јер је затворен како би се избегао директни контакт између хладног ваздуха и поврћа.  
Користи се за одлагање поврћа и воћа.

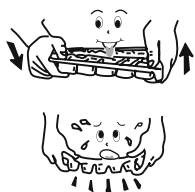

- ◆ ПОСУДА-ЛЕД  
- Расподелите хладну воду или пиће у посуду за лед и ставите их тако у комору за замрзавање.  
- Када желите да извадите део леда, само окрените посуду за лед али је не окрећите горе-доле.


## УПОЗОРЕЊЕ

1. Стаклени део може да се помера и тежак је. Деци није дозвољено да га померају.
2. Нестабилност уређаја може да изазове буку.
3. Приликом прве употребе потребно је око 3 сата да собна температура падне на подешену температуру у апарату. Уређај ће се вратити у првобитно стање након искључивања.


4. За храну или течности које се лако упијају, које су преносиве или које су миришљаве, молимо вас да користите херметички затворену посуду за чување.

## РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА


---

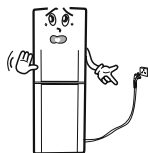


- ◆ Апарат не ради.
    - Утичница није добро повезана.
    - Нема електричног напајања.
    - Поново покрените апарат у року од 5 минута након искључивања из струје.
- 

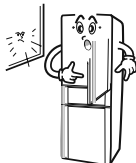


- ◆ Апарат ради непрекидно.
    - Када је собна температура висока, или кад је апарат близу топлоте или је изложен сунцу.
    - Врата се често отварају или су добро затворена.
    - Соба има лошу вентилацију.
    - У апарату има превише хране па је хлађење лоше.
- 

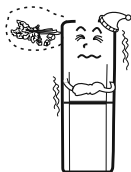


- ◆ Храна у фрижидеру је смрзнута
    - Подешена температура на термостату је прениска.
    - Храна додирује извор хлађења на задњем зиду.
- 

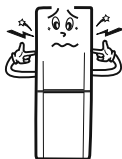

- ◆ Чује се бука
    - Апарат није стабилно постављен.
    - Апарат је исувише приближен зиду.
    - Спољашње расхладне цеви се међусобно сударају или ударају о зид фрижидера.
    - Нека неочекивана ствар је иза или испод апарата.
    - Мотор одаје звучне сигнале у току рада.
    - Ствари које су одложене нису стабилно постављене.
- 

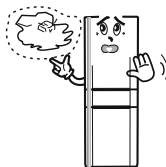


- ◆ Комора за замрзавање даје лоше ефекте.
    - Врата нису добро затворена.
    - Заптивка на вратима је оштећена или изврнута или лоше налепљена.
    - Апарат је близу извора топлоте или је изложен сунцу.
    - Апарат нема добро проветравање.
- 

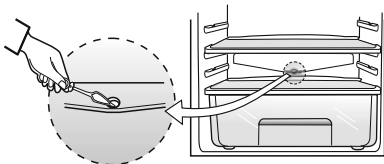


- ◆ Вода настала услед одмрзавања преплављује унутрашњост.
    - Испуст за воду је блокиран.
    - Молимо вас да блокаду уклоните отвором за испуштање или употребите сличну алатку.
-

## РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА


---




- ◆ Предњи рам и плоча са стране се загревају
    - Цев за ослобађање од кондензације је уграђена у рам како би се избегла кондензација на раму. Греје се у току рада апарата.
    - Склоп за хлађење(хладњак) је уграђен са обе стране рама.
- 

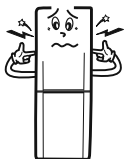


- ◆ Чује се пуцање леда
    - Ово није квар. Када се апарат покрене или затвори, чује се кратак звук због нагле промене температуре коју проузрокује нераспоређена топлота којој су изложени унутрашњи делови.
- 




- ◆ Замрзлине и лед се налазе на полећини
    - Док апарат ради расхладне цеви на полећини задржавају температуру испод 0 °C. Замрзлине и лед на полећини се јављају услед згуснуте влаге.
    - Када се апарат искључи, замрзлине ће аутоматски нестати.
    - Препоручујемо вам да уређај чистите једном месечно.
    - Храна и посуде са храном не би требало да додирују задњи зид.
- 



- ◆ Чује се струјање
    - Ово није квар. Овај звук се чује када средство за хлађење струји.
- 



- ◆ Капи воде се скупљају на средини прчке и на раму
    - Када влажност средине превазилази стандард.
    - Молимо вас да обришете меком крпом.
- 



- ◆ Капи се скупљају у одељку за поврће.
    - Када се врата оставе отворена или
    - Када течна храна није добро затворена.
- 


Ако проблем који имате не потпада под горе наведене проблеме, молимо вас да посетите за то одређени сервисни центар са ГАРАНТНИМ ЛИСТОМ или се обратите Помоћном техничком центру компаније Samsung.



## ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

ОПИС		RL26DC**	RL24DC**	RL22DC**	RL21DC**
Модел					
Тип климе		ST, N, SN			
Заштита од струјног удара		I			
Запремина (л)	Укупна запремина	243/238	224/219	204/199	194/189
	Фрижидер	160/158	141/139	136/134	126/124
	Комора за замрзавање	83/80	83/80	68/65	68/65
Номинални напон/ фреквенција/струја		220-240V/ 50Hz/0,35A	220-240V/50Hz/0,40A		
Укупна снага (W)		80W			
Макс. снага лампе (W)		25W			
Потрошња енергије kWh/24сата (25°C)		0,76	0,74	0,68	0,68
Капацитет хлађења кг/24 сата		4			
Средство за хлађење и дозирање(г)		R600a/58г	R600a/58г		R600a/56г
Тежина (кг)		61	57	55	53
Димензије (ширина*дубина*висина) (мм)		548*614*1705	548*614*1607	548*614*1493	548*614*1430

## ШЕМА СТРУЈНОГ КОЛА

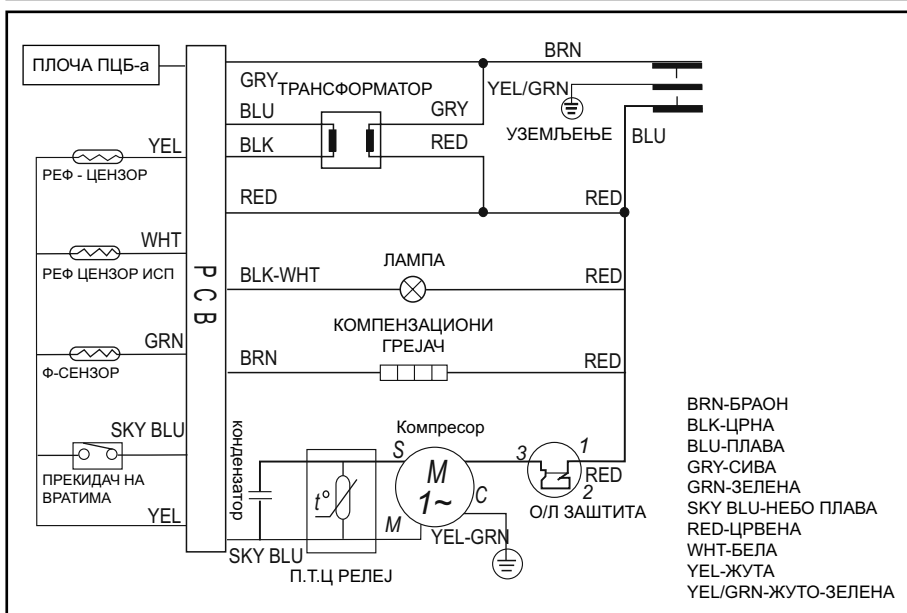





**Правилно одлагање производа**  
**(Утрошена електрична и електронска опрема)**  
**(Применљиво у земљама Европске уније и другим европским земљама**  
**у којима постоје засебни системи за скупљање отпада)**

**Српски**



Ова ознака на производу или у пратећој литератури показује да производ не би требало избацивати из домаћинства са другим отпадом на крају свог радног века. Како бисте спречили могуће негативне последице по животну средину услед неконтролисаног избацивања отпада, молимо вас да овај производ одвојите од других врста отпада и да га одговорно рециклирате са циљем промовисања одрживе поновне употребе извора материјала.

Корисници у домаћинству би требало да се обрате или продавцу од кога су купили производ или свом локалном представнику власти како би сазнали где и како могу да предају овај производ на рециклирање које не штоди животної средини. Пословни корисници би требало да се обрате својим снабдевачима како би проверили одредбе и услове уговора о куповини. Овај производ не би требало мешати са другим комерцијалним отпадом приликом избацивања.